



脱机-Gang8 软件更新方法

V1.00

2009. 3.24.Tue

目录


| | |
|------------------------|---|
| I. 连接外部设备 | 3 |
| II. 启动安装软件 | 4 |
| III. 执行 Gang8 软件 | 5 |

I. 连接外部设备

脱机-Gang8 硬件结构基于 IBM 兼容 PC。
并且，它的操作系统 (OS) 内嵌于 Microsoft™ XP。

用户更新脱机-Gang8 软件时，需要以下设备。

- 显示器及电缆
- 键盘或鼠标(键盘可用，但最好选用鼠标)
- 数据存储或网络适配器：USB 记忆棒或 USB LAN，等。

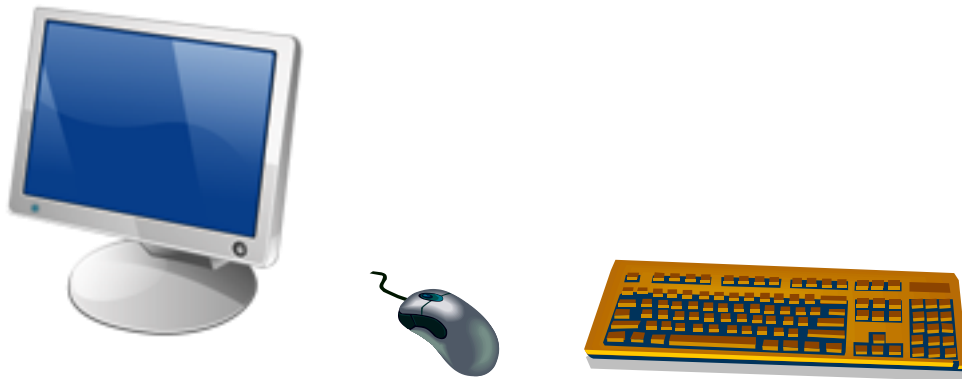

例如) 如图所示为连接完整的系统图示。

是否觉得脱机-Gang8 与 PC 十分相似？

非常正确！事实上，脱机-Gang8 就是一台 PC 机。



将显示器电缆和鼠标连接到脱机- Gang8 的后板。

例如) 脱机-Gang8 的后板




II. 启动安装软件

首先关闭脱机-Gang8 的应用软件。
单击对话框中的“X”或“Close”按钮。

若没有关闭该软件，则无法安装更新软件。

例如) Gang8 应用程序截图

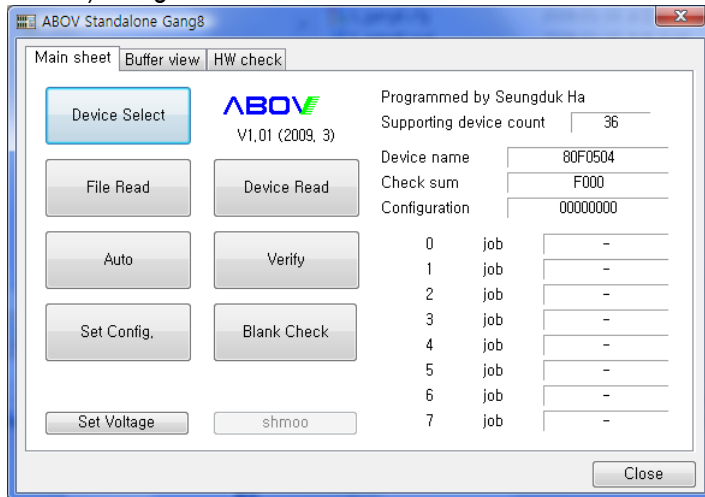

登陆我公司的网址 (<http://www.abov.co.kr/>), 并选择脱机-Gang8 选项。
下载更新程序。

我们知道，最新的程序可以支持更多的器件。

将下载的程序复制到 USB 记忆棒。
并将其连接到脱机-Gang8 的 USB 口。
等待脱机-Gang8 对其进行识别。
执行下载的安装程序。

安装程序的名称格式如下所示：

例如) Setup_sGang8_V101.exe

Setup : 意思是安装软件

sGang8 : 意思是脱机-Gang8 程序

V101 : 意思是软件版本 (版本 1.01)

警告

脱机-Gang8 没有病毒防护功能。

因此，直接将脱机-Gang8 与因特网连接时十分危险的。

由于用户失误造成脱机-Gang8 系统被损，我公司将对其收取费用。

因此，我们建议您使用其他 PC 下载或进行病毒检测。

III. 执行 Gang8 软件

完成安装后，用户可以通过以下方法执行脱机-Gang8 应用软件。

- 双击桌面上的图标或使用开始菜单。
- 重启脱机-Gang8 系统。